


ŠTVORHRANNÉ PLETIVO Prima


ROZMOTANIE KOMPAKTNEJ ROLKY

Štvorhranné pletivo je štandardne dodávané v kompaktných rolkách, s ktorými sa lepšie manipuluje a sú skladnejšie než tzv. plné roľky. Pre rozmotanie pletiva v kompaktnej rolke odporúčame nasledujúci postup:


1 Rolku pletiva položte na rovnú zem, voľným koncom v smere od seba. Chyťte obidva konce nylónového motúza, a pritom odstráňte úväzkový drôt. Motúzy počas strihania drôtu nepúšťajte.

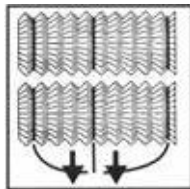


2 Opatrne tiahnite za obidva konce motúza. Postupne cúvajte a rolku v celej dĺžke ľahom rozmotajte do jednej rohože.

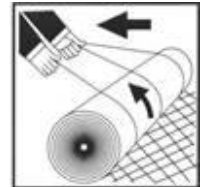

3 Pri rozmotávaní pletiva sa môže stať, že sa niektoré drôty pretočia. Skontrolujte preto pletivo po celej jeho dĺžke a ak je potrebné, pretočené drôty vyrovnajte pol otočkou ešte pred tým, než sa pustíte do stavania plotu.

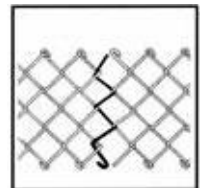

**KOMPAKTNÚ ROLKU
S PLETIVOM NIKDY
NEROZMOTÁVEJTE
TIAHNUTÍM ZA VOĽNÝ
KONIEC PLETIVA!!!**

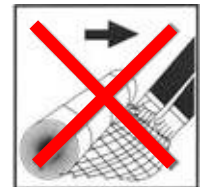

ROZPLETENIE & SPOJENIE PLETIVA

Ak realizujete montáž oplotenia v dĺžke menšej alebo väčšej, než je dĺžka jednej rolky pletiva (spravidla 25 bm), budete musieť pletivo rozpliesť, prípadne napájať. Pretože klasické štvorhranné pletivo nie je zvarané, je možné ho ľahko rozpojiť a opätovne spojiť.

Pred rozpletaním / spojovaním si pletivo rozložte na rovnú zem!

Rozpletenie pletiva

Na hornom a dolnom okraji pletiva odtiahnite háčiky a rozpleťte spojenie dvoch susedných drôtov.

Krúživým pohybom vypleťte jednu plochú špirálu drôtu – **uvolnenú špirálu otáčajte proti smere hodinových ručičiek**, dokedy nedôjde k rozpojeniu pletiva na dve časti.

Spojenie pletiva

Priložte k sebe dve voľné konce pletiva. Pre spojenie použite jednu voľnú plochú špirálu drôtu, ktorú si vypleťte z konca pletiva.

Špirálu vypleťte otáčaním v smere hodinových ručičiek, dokedy nespojíte všetky rady ôk. Nakoniec zahnite obidva konce špirály a spojte ich so susednými drôtmi.

